

保証とアフターサービスについて

■ 万一、故障した場合は

お買い上げの販売店、販売代理店または当社あてにご連絡ください。その際は早く確実なサービスをさせていただくためにも、本体に貼ってある製品保証番号および故障箇所を詳しくお教えてください。

■ 保証期間後のアフターサービスについて

保証期間を過ぎますと、修理、部品交換等是有償になりますが、保証期間後も責任をもってアフターサービスをさせていただきます。

■ ご不明な点、ご質問は

本器に関するご質問、または「転居」「贈答」などの場合がありましたら、当社お客さま相談室宛まで、ご連絡ください。

保証規定

- ①ご購入から1年以内に生じるマルチピュア浄水システム本体の構造上の欠陥とご購入から1年以内に生じる部品の構造上の欠陥に対して適用されるものです。
 - ②保証期間中に装置本体が故障して修理、交換をお受けになる場合には本体添付の製品保証番号を当社にご連絡ください。その際はスムーズ且つ的確なサービスをさせていただくためにも故障状態を詳しくお知らせください。
 - ③フィルターカートリッジはお買い上げ時に製造上の不具合があった場合には新しい商品と取替えいたします。フィルターカートリッジは水質によってはご使用期間が短くても目詰まりを起こすことがあります。交換目安の時期以前であっても水の出が悪くなったときには交換してください。
 - ④保証期間はご購入日より1年間です。以降の修理・交換は有償となります。
 - ⑤保証期間内であっても次の場合は有償修理となります。
 - イ)偶発的な事故、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障、損傷。
 - ロ)火災、天災などの災害による故障、損傷。
 - ハ)ご使用中に本体に生じた傷、汚れ等の外観上の変化。
 - ニ)当社以外で誤った修理、または改造したために生じた故障、損傷。
 - ⑥本書、条件のもとにおいて保証をお約束するものです。お客様の法律上の権利を制限するためのものではございません。保証期間経過後においても弊社までお問合せください。
 - ⑦保証規定は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only within Japan.)
- ※マルチピュア公式オンラインショップにてオートシippメント契約中の場合は、保障内容が異なります。

お客様相談室 ☎ **0120-80-1711** (平日10時～17時) ✉ info@multi-pure.co.jp



マルチピュアジャパン株式会社

東京都杉並区上荻2-21-25 アズマビル3階 〒167-0043



<https://multipure.co.jp>




Built-in

ビルトインモデル

Aquaversa-750BB/BH/BC
Aquasmart-400BB/BH/BC
Aquaextra EXBB/BH/BC

取付要領書

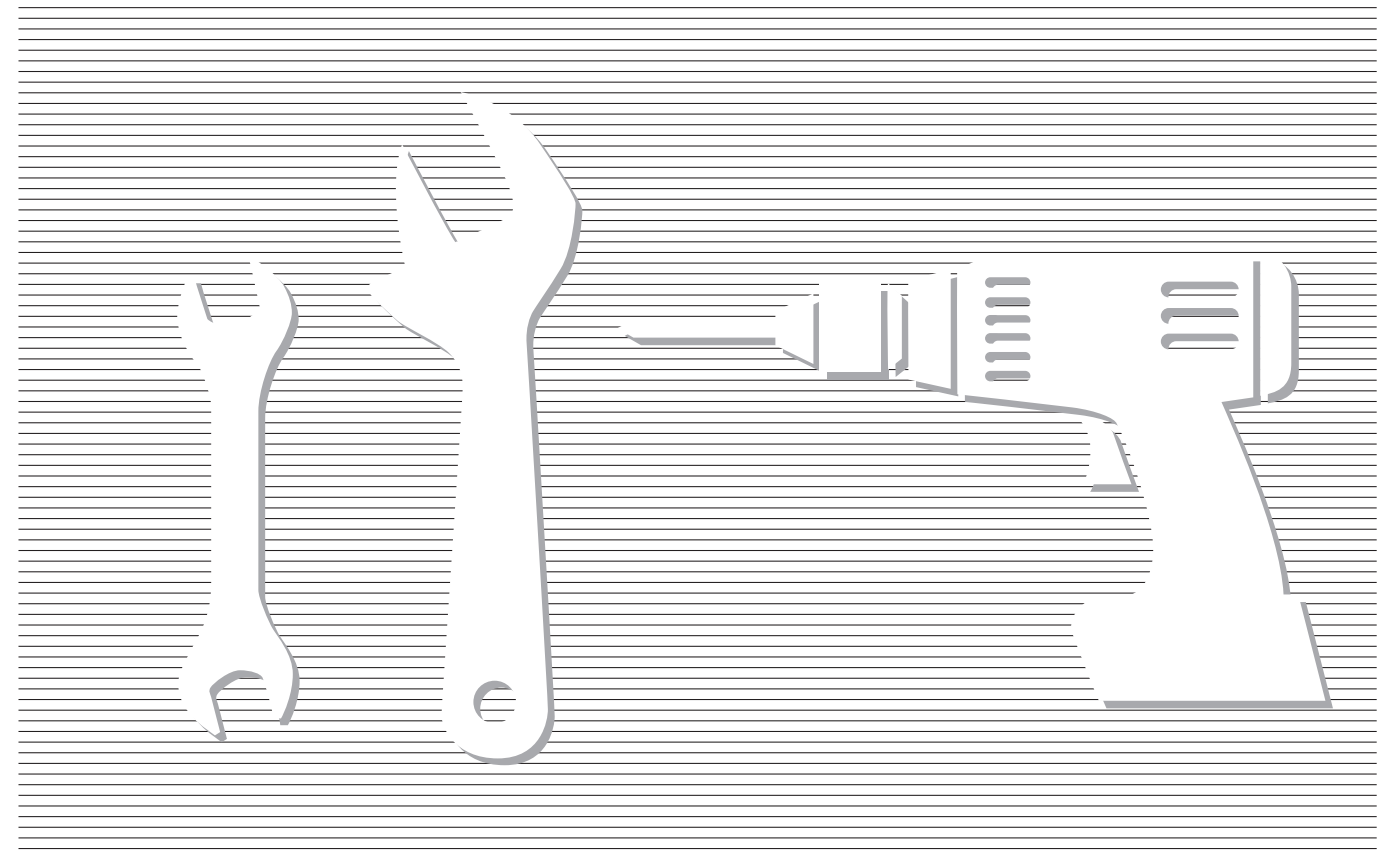

◆ もくじ ◆

1. 梱包部品	3
2. 総取付図	4
3. 器具の設置手順	5
4. 最終点検(水漏れのチェック)	10

使いはじめのご注意

- 流量のチェックをしてください。チェックは(コップ200mlが約4秒で満水になるようにアングル分岐栓のバルブで調整してください。)※地域やお住まいの場所によっては4秒に満たない場合があります。
- 初めの通水時に黒っぽい水が出てきます。15分間以上通水し十分流しきってからお使いください。
- 2～3日間使用しなかった場合は、2分間以上通水してからお使いください。
- この「取付要領書」は工事完了後、お客さまへお渡しいただき、「取扱説明書」とともに大切に保管していただくように説明してください。

安全上のご注意

工事をされる方へお願い

- 本浄水器を正しく安全にご使用していただく為に、この「取付要領書」を必ずお読みになり工事を行ってください。記載事項を守らないで、万一事故が発生した場合は責任を負いかねますので、工事開始時には必ずお読みください。

⚠ 注意

ここに示した注意事項は、状況により重大な事故などに結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。



実行

配管工事は全て水道法、建築基準法、各都市の条例に準じて行ってください。



禁止

一般上水道に適合しない水や、殺菌・滅菌が必要とされる水を、その処理をしないで通水し、使用することは避けてください。



禁止

凍結の恐れのある場所には設置しないでください。



禁止

高温になった器具や火気の近くに設置をしないでください。



禁止

38℃以上の温水を通水させないでください。(機能が低下するおそれがあります)



実行

使用可能水圧の範囲で設置してください。



実行

ホースおよびフレキパイプの取り回しは、なるべくゆるやかにつぶれないように曲げて接続してください。(流量の低下、破損、亀裂の原因となることがあります)



禁止

ホーロー、天然大理石の天板は取付ができません。無理に穴を開けようとすると破損する恐れがありますので、シンクメーカーにご相談ください。



実行

15分間以上通水し、必ず水漏れがないことを確認してください。




実行

レバーの開閉をくり返し行い、各部の水漏れがないことを確認してください。


1. 梱包部品

■浄水器本体以外に、下記内容部品がそろっているかご確認ください。


●専用水栓

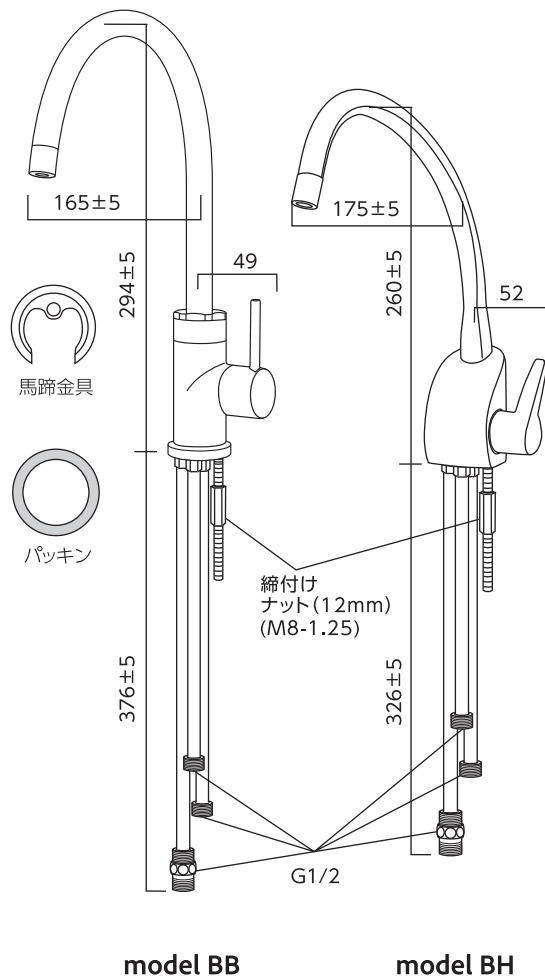


●カプラ付片ナットホース(800mm) 2本

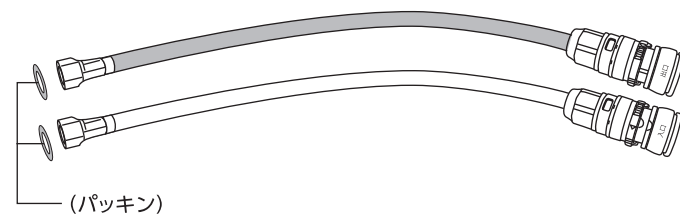


●フレキパイプ(600mm)

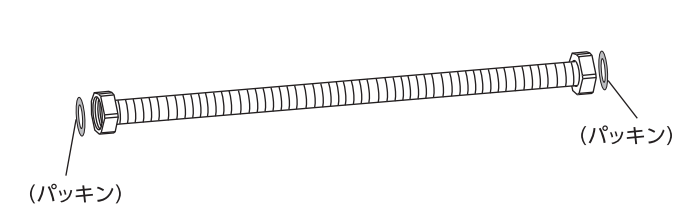


●カプラプラグ2個 (本体装着済み)

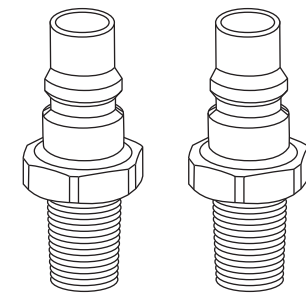

●アングル分岐栓

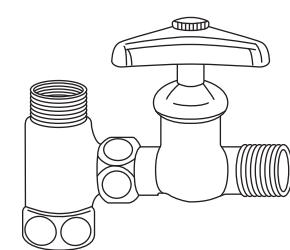


●アクリル台座

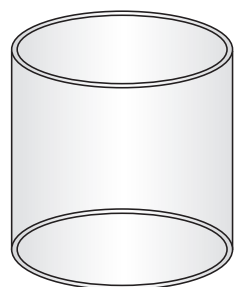

●活性化セラミック






●フィルターカートリッジ




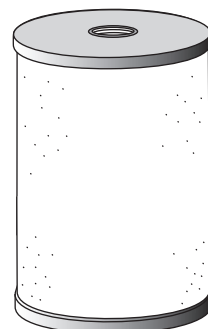


2. 総取付図

●専用水栓蛇口の使い方

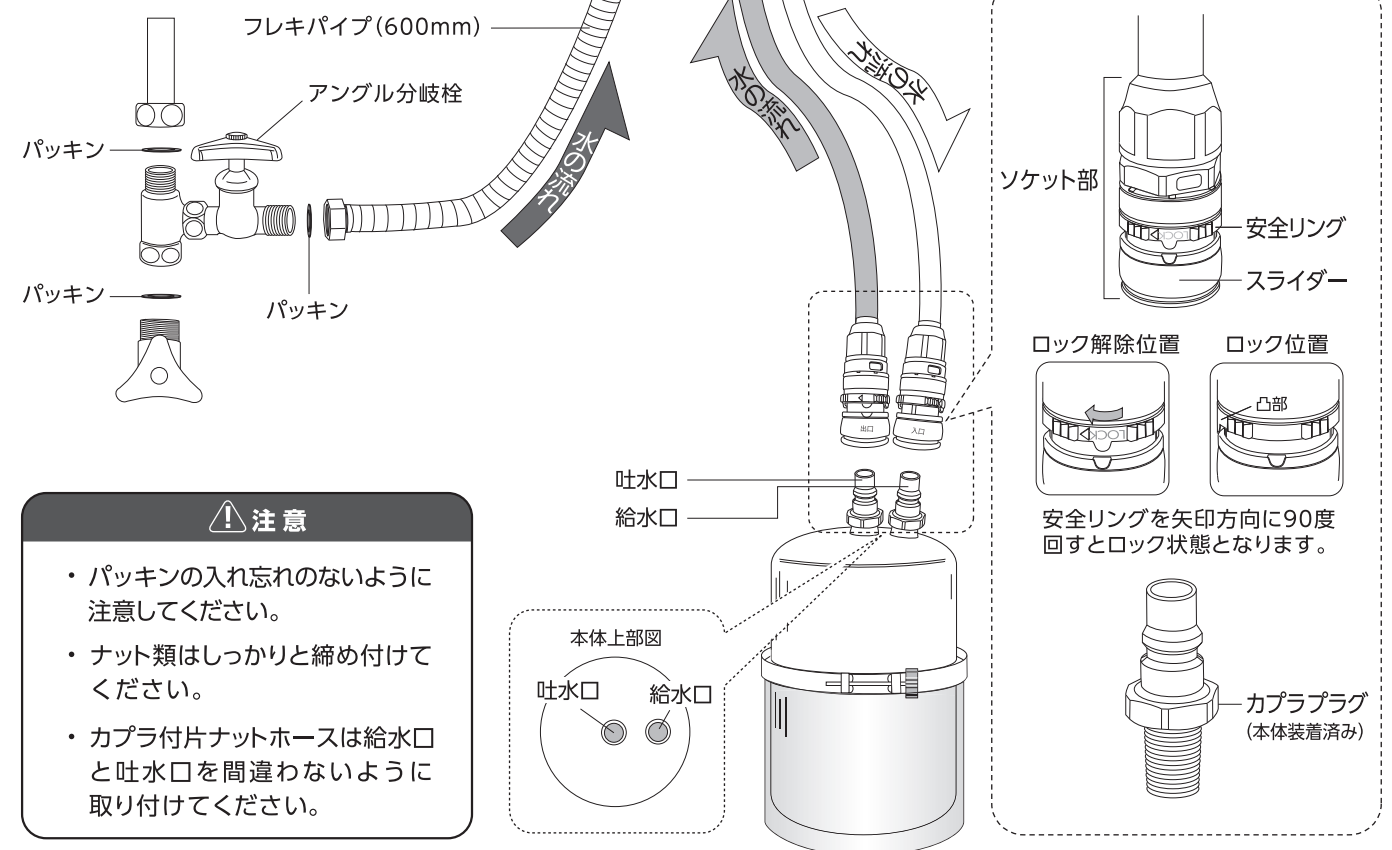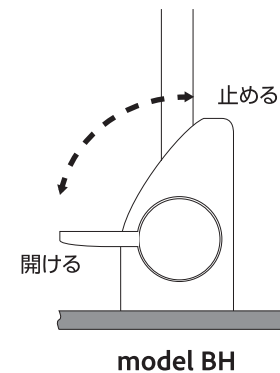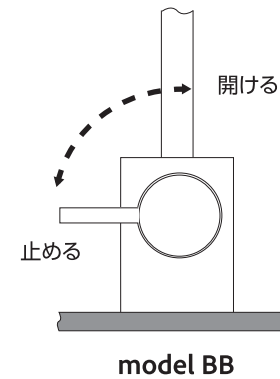

Built-in model BHの場合

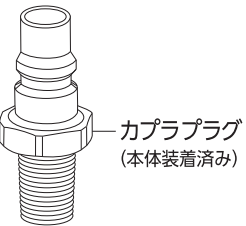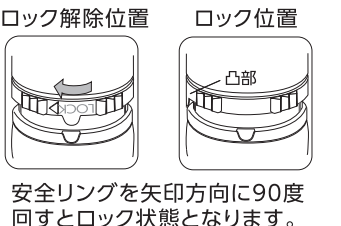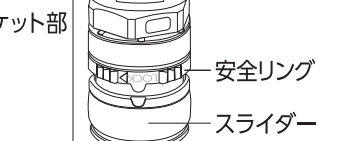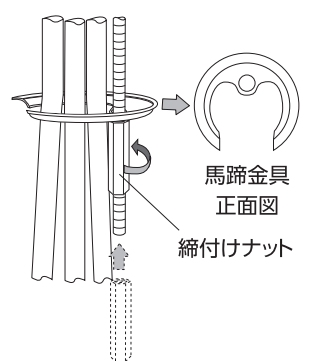


3. 器具の設置手順

1 専用水栓・浄水器 設置場所の選定

- カウンターの天板の厚さは4～30mmまで取付可能です。
- 専用水栓、浄水器本体、アングル分岐栓の各々が、フレキパイプ(600mm)カプラ付片ナットホース(800mm)で接続できる場所を選定してください。
- 各部材は、既設の配管にぶつからないように設置してください。
- 浄水器本体は平らな場所に設置してください。
- 浄水器本体は、フィルターカートリッジ交換が容易な場所に設置してください。(手前に引き出せる場所)



●設置例

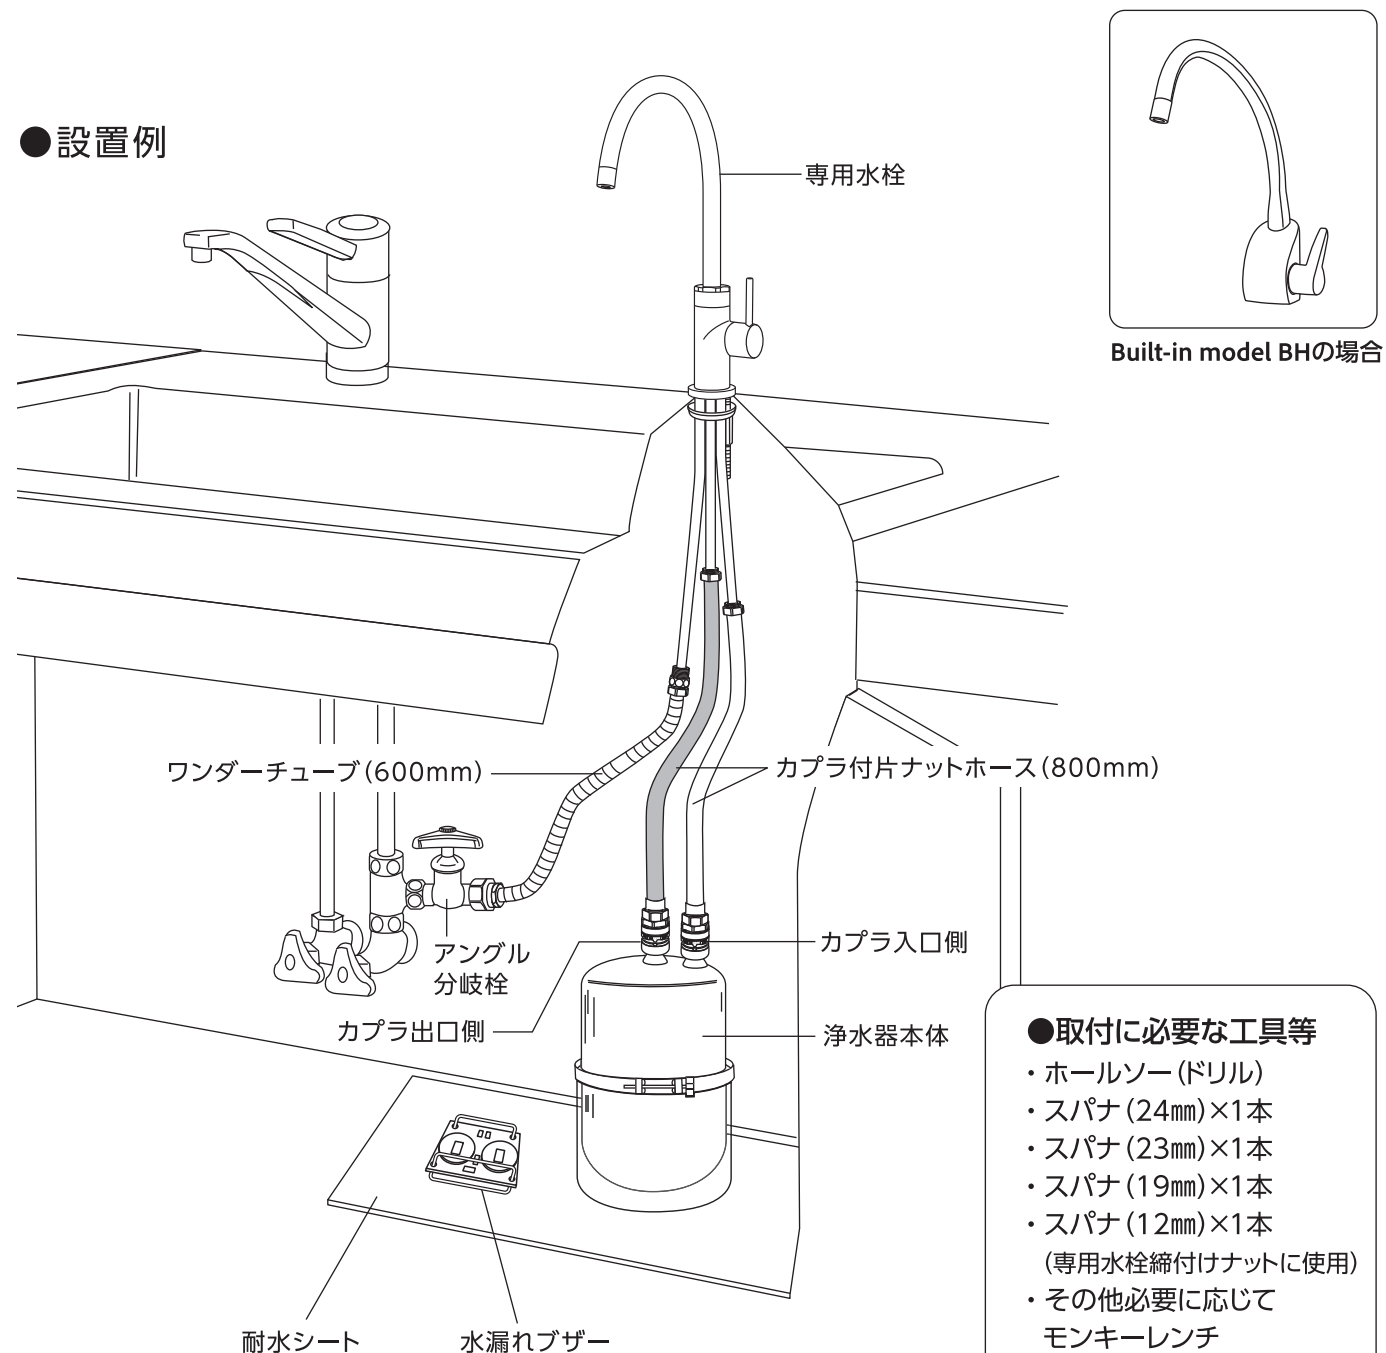


●取付に必要な工具等

- ・ホールソー(ドリル)
- ・スパナ(24mm)×1本
- ・スパナ(23mm)×1本
- ・スパナ(19mm)×1本
- ・スパナ(12mm)×1本(専用水栓締め付けナットに使用)
- ・その他必要に応じてモンキーレンチ、モーターレンチなど

2 本体へのフィルターカートリッジの装着方法

① 本体の固定バンドをゆるめる。


本体の固定バンドのハンドルを反時計回り(左回り)に回し、ネジを充分にゆるめます。

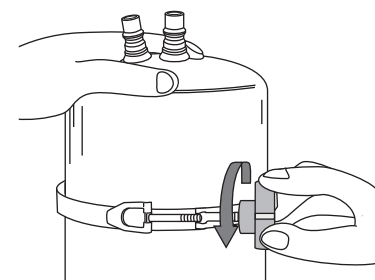

固定バンドを無理に広げないでください。


② 固定バンドを外す。

ゆるんだ固定バンドを、下図のように手でおさえ、フックを手前に出すと固定バンドは外れます。

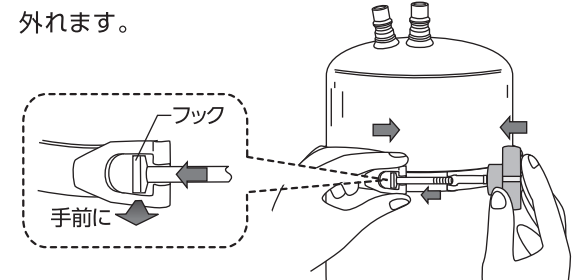


固定バンドのハンドルが固い場合には、怪我をする恐れがありますので、軍手やタオル等で手を保護してください。

③ 本体を上下に分割する。

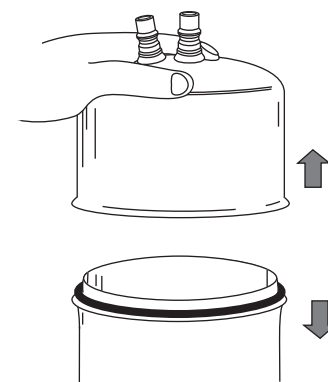


④ フィルターカートリッジを取り付ける。

フィルターカートリッジの包装をすべてはがして、本体上部内側にあるネジ部にフィルターカートリッジを時計回り(右回り)にゆっくりとねじ込みます。固くなった所からさらに1/4回転程度回します。

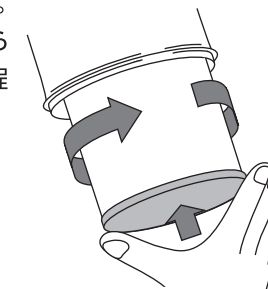

フィルターカートリッジはまっすぐ締め込んでください。

⑤ 元通りに本体を合わせる。

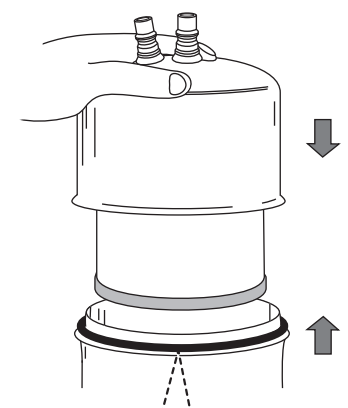


○ーリング(パッキン)を確認!



パッキンが外れていないか確認!


フィルターカートリッジ装着時に本体上部内側のネジ部に取り付けてある黒いゴムのパッキンが外れていることがあります。もし外れていたら、フィルターカートリッジ装着前にパッキンをネジ部に取り付けてから、フィルターカートリッジを装着してください。

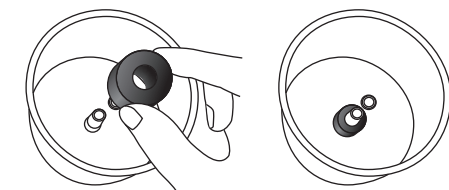

⑥ 固定バンドを締め付ける。

固定バンドを本体に巻き付け、ハンドルを時計回り(右回り)に、回し充分に締め付けてください。

T字型の金具が噛み合っていることを確認!

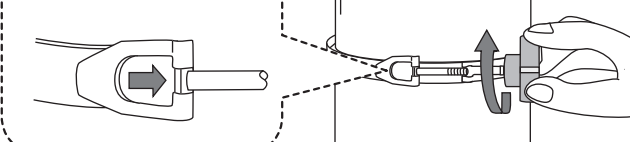


本体に巻き付ける際に、固定バンドを無理に広げないでください。



アクリル台座を付けたままバンド締め禁止!

カートリッジ装着時、または交換時にアクリル台座に本体を置いた状態でハンドルを締め付けないでください。水漏れの原因となります。タオルなどの上に本体を置いてハンドルをしっかり締め付けた後、アクリル台座に本体を載せてください。

活性化セラミックを本体下部に置く。置く向きに注意してください。

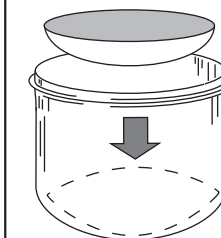


ふくらみを下に


3 専用水栓の取付手順

① 天板に専用水栓用の穴を開ける。

- ・混合水栓の使用の邪魔にならないよう、ホールソーで穴を開けてください。
- ・穴径:直径36φ

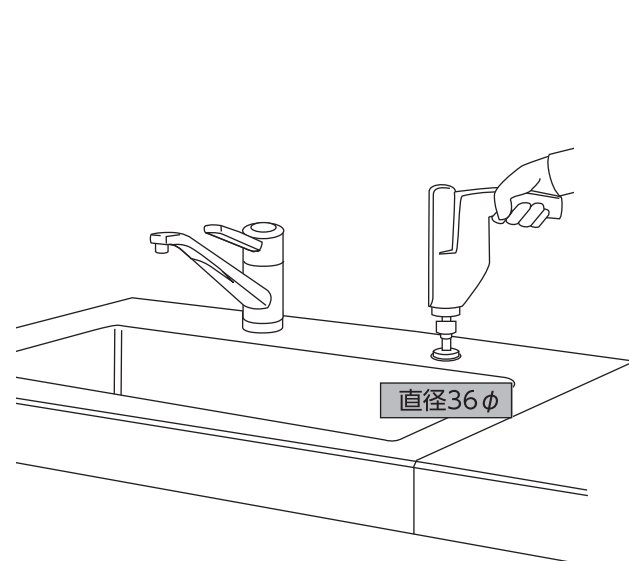

② 専用水栓を開けた穴に挿入する。

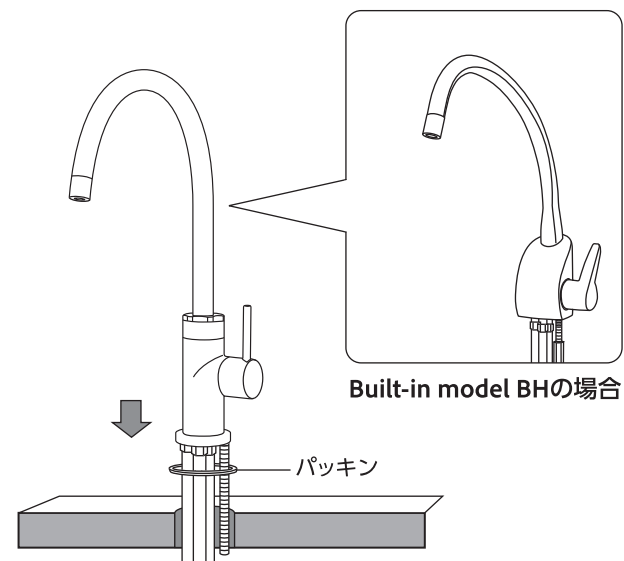


天然大理石、ホーローのシンクの場合穴あけができません。シンクメーカーに、ご相談ください。



パッキンを必ず確認してください。


③ 挿入した専用水栓を固定する。

- ・馬蹄金具を取付け、締付けナットをスパナなどでしっかりと固定してください。

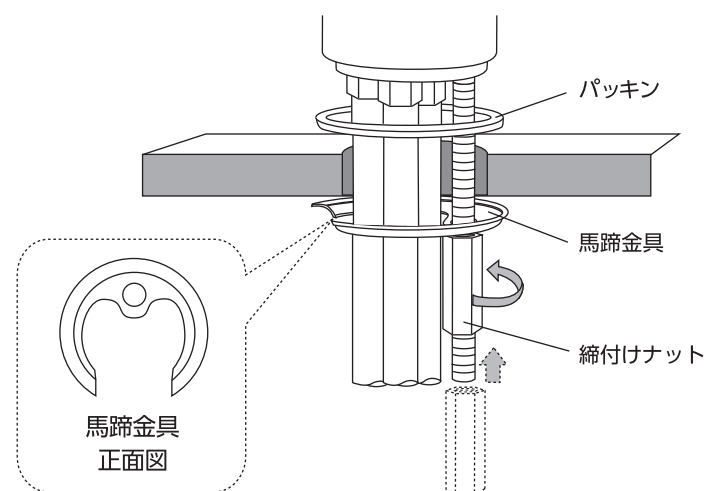

4 配管の接続手順


① 給水元バルブを閉める。

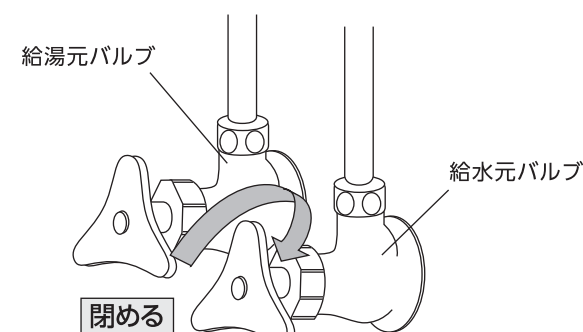

元バルブは必ず閉めておいてください。


② 給水管にアングル分岐栓を取付ける。

- ・スパナなどでしっかりと締めてください。
※袋ナット(23mm)

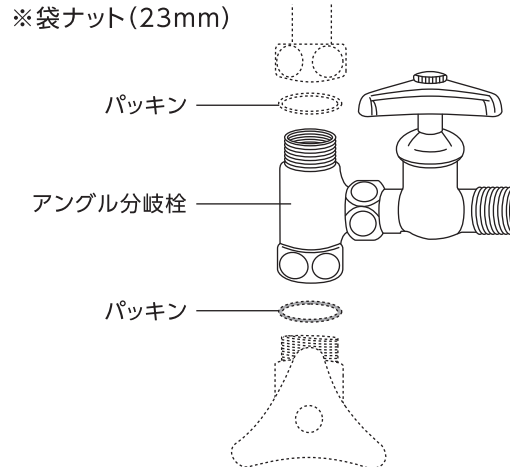

パッキンを必ず確認してください。


③ 取付けたアングル分岐栓のバルブを閉める。

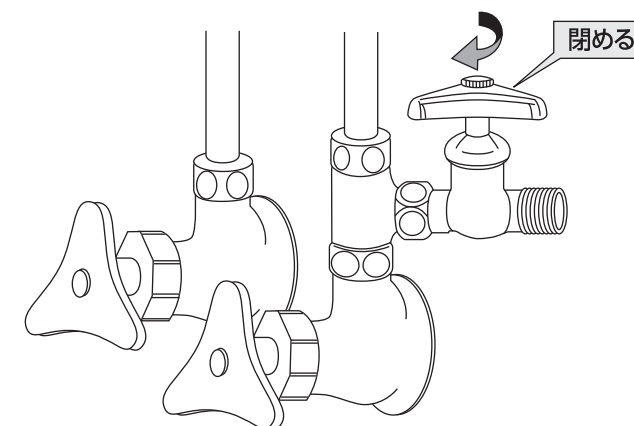

アングル分岐栓は必ず閉めておいてください。

④ フレキパイプ(600mm)を取り付ける。

- ・フレキパイプをアングル分岐栓に取り付け片方を専用水栓の「給水」シールが貼られている一番長い配管にしっかりと接続します。

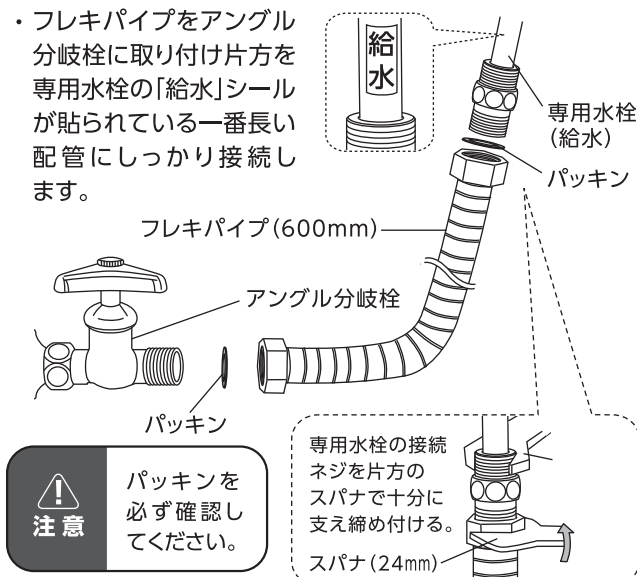

パッキンを必ず確認してください。


専用給水栓の接続ネジを片方のスパナで十分に支え締め付ける。
スパナ(24mm)

⑤ カプラ付片ナットホース(800mm)を専用水栓に取り付ける。

- ・カプラ付片ナットホースを専用水栓配管の「↑」(出口)および「↓」(入口)にそれぞれスパナ等でしっかりと接続してください。




- パッキンを必ず確認してください。
- グレーのホースは必ず出口側で使用してください。

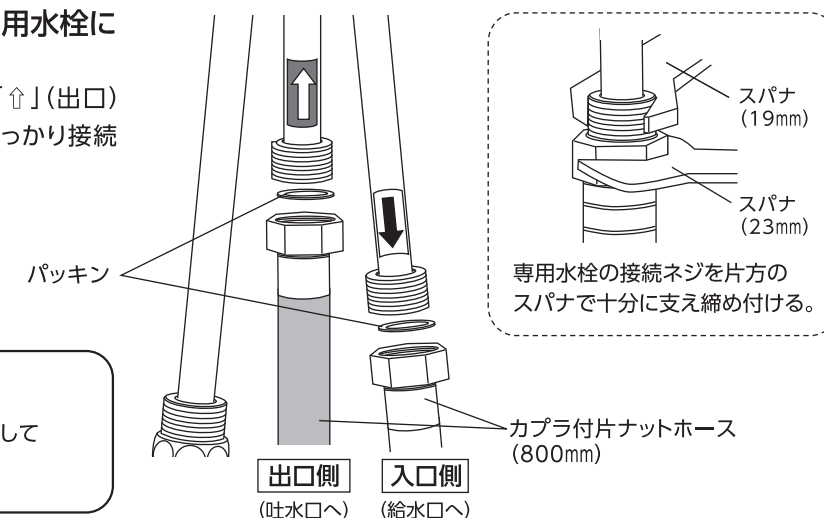

5 浄水器の接続


① カプラ付片ナットホースを用意しておく。

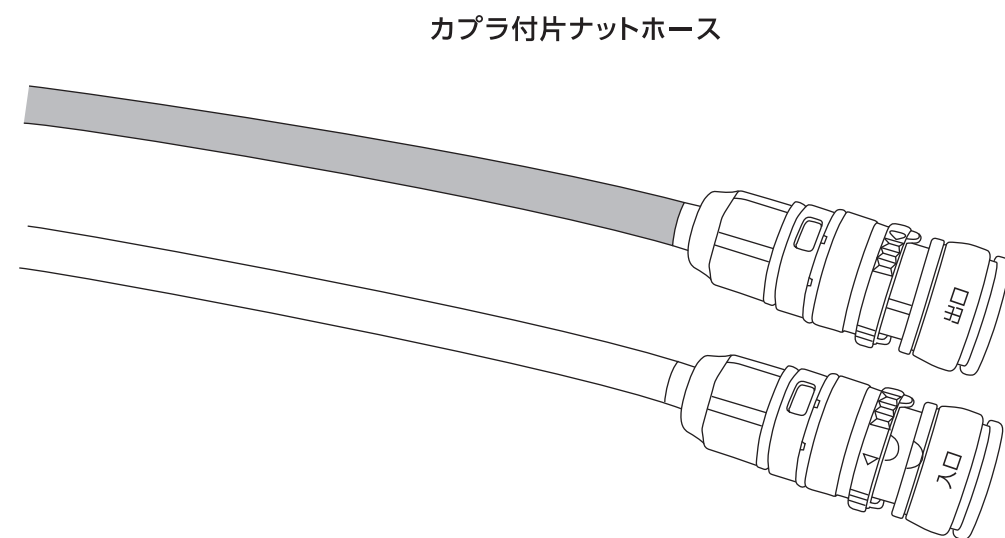




② 本体とカプラ付片ナットホースをカプラプラグで接続する。(給水・吐水)

- ・ソケット部を真上から「カチッ」と音がするまで差し込む。
- ・ロックリングを左に90度まわしロックしてください。

カプラ付片ナットホース
(スライダーは引き上げない)

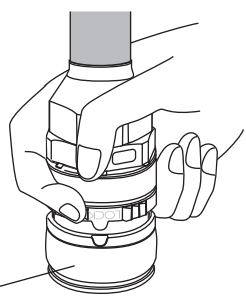

カプラプラグ

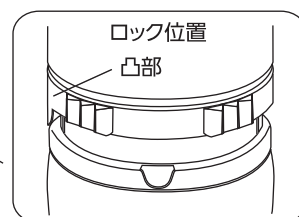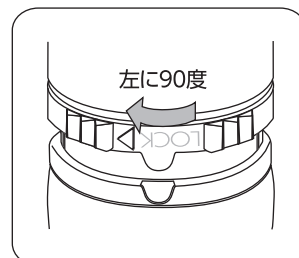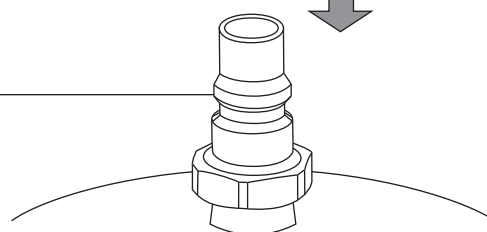

注意


接続の際、スライダーを引き上げた状態で差し込まないでください。接続不良の原因となります。

注意

安全リングを左に90度カチッと音がするまで回しロックします。


4. 最終点検(水漏れのチェック)

① 給水元バルブを開き水道水栓を開く。

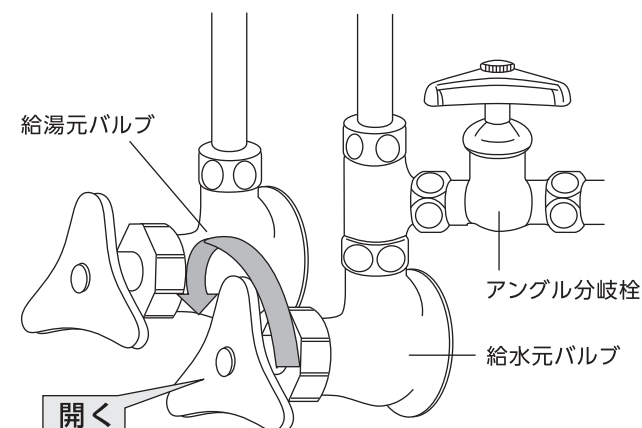


実行


既設の混合水栓から水を十分流してください。
(内管配のミゴを洗い流すため)

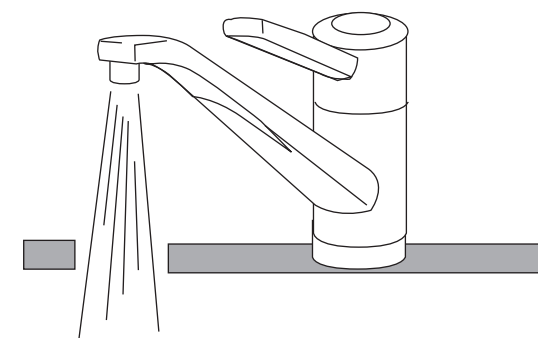

② 浄水器側のアングル分岐栓のバルブを開く。

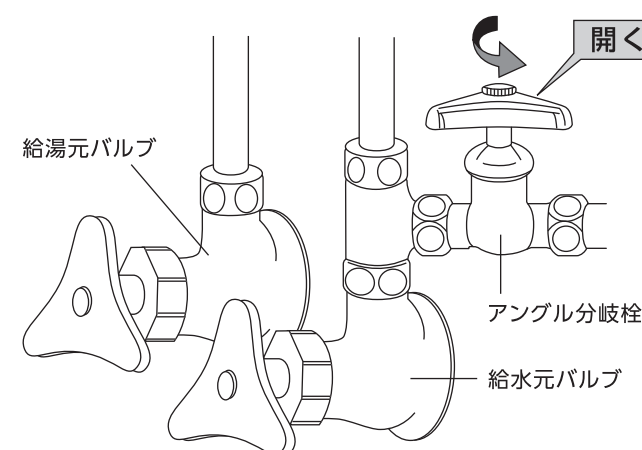

③ 専用水栓のレバーを上引き通水する。

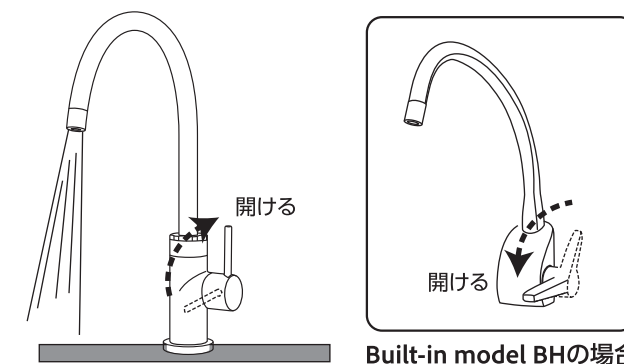

Built-in model BHの場合

実行

最初に15分以上は通水してください。

注意

最初に濁った水が出てきます。
(活性炭と水が混じった水)

④ 配管各部の水漏れがないかを確認する。

実行

- 15分以上通水し、必ず水漏れがないことを確認してください。
- レバーの開閉をくり返し行い、各部の水漏れがないことを確認してください。

・最初の数分間は、水が出にくい場合や止水した後もしばらく水滴が落ちる場合がありますが、しばらく通水してください。

⑤ 流量の調整をする。
・指定流量を確認の上、アングル分岐栓で調整してください。

