



CB6PB 取扱説明書



注意

安全にお使いいただくためのご注意

- 浄水器は水道水の水質基準に適合した水以外では使用しないでください。
- 水圧は0.1MPa～0.35MPaでご使用ください。
- 38℃以上の温水は通水させないでください。
- 新しい浄水器をお使いいただく時は20分間以上通水してからお使いください。
- 最初の通水時にすべての接続部から水漏れがないか必ずご確認ください。
- 毎朝、ご使用になる前に30秒の捨て水を行ってください。
- 10日以上ご使用にならない場合は次に使用になる前に安全を考慮して2分間以上通水させてください。
- 寒冷地で凍結する恐れのある時は浄水の開閉レバーを閉じずに1分間に200～300mmリットルの水を一晩中出しておいてください。凍結すると破損の原因になります。
- 浄水器カートリッジは消耗品です。必ず定期的に交換してください。
- 浄水は開放した容器に汲み置きしないでください。殺菌作用がなくなっており早く腐敗します。
- 水漏れなどがなければ接続部や浄水器を1ヶ月に1回程度点検してください。

！ 実行 新しいフィルターカートリッジに交換した最初の通水時に濁った水が出てきますが、活性炭と水が混ざったもので、身体に害はありません。最初に、20分間以上通水させてから、ご使用ください。

！ 実行 使用済のフィルターカートリッジはお住まいの自治体の案内に従って破棄してください。


！ 注意 水質によっては、フィルターカートリッジ交換目安の時期前でも目詰まりすることがあります。

混合水栓、単水栓への直圧式での接続はしないでください。


CB6PBは浄水器専用の元止め式水栓でしか使用できません。無理やり混合水栓や単水栓に直結で取付けると、破損し、水漏れの原因となります。浄水器カートリッジの交換は必ず手順書にしたがって行ってください。

CB6PB本体が破損する恐れがあります。

単水栓直結

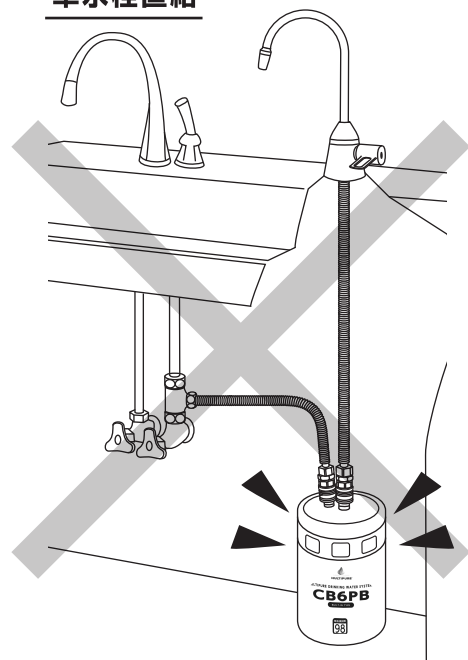

混合水栓直結

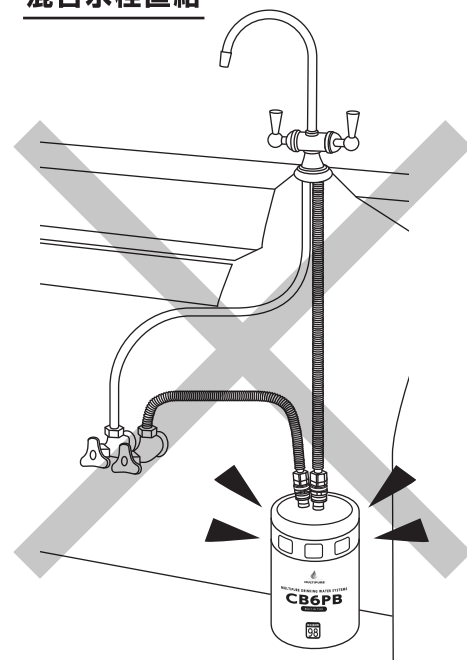

ご使用にあたって

- フィルターカートリッジを交換した後は、20分間以上通水してからお使いください。
- 最初の通水時に、すべての接続部から水漏れがないか必ず確認してください。
- 最初に黒い水が出ますが、一定時間通水後は通常通りご使用になれます。
- 水を止めて、水切れが悪い場合は、再び水を流ししばらく通水させフィルターカートリッジ内の空気を十分に抜いてください。


こんな時に

ご使用中に異常が生じた時は使用を中止し、修理を依頼される前に次の点検をしてください。


こんな時には	調べるところ	直しかた
浄水器から水が出ない	●断水していませんか？ ●水道の元栓は開いていますか？ ●浄水器の分岐止水栓が開いていますか？	●通水をお待ちください ●水道の元栓を開けてください ●浄水器の分岐止水栓を開けてください
浄水器の水の出が悪い	●フィルターカートリッジに不純物が目詰まりしていませんか？ ●他の蛇口で水を使っていますか？ ●水道の水圧が低すぎませんか？	●フィルターカートリッジを交換してください ●他の水道の蛇口を止めてください ●水圧を0.1MPa以上になるように水道業者にご相談ください
浄水器から水が漏れる	●水漏れ箇所を確認	●裏面の接続部の漏水チェック☑をご覧いただき、お困りの際はカスタマーセンターへお電話ください。
浄水器の水切れが悪い	●フィルターカートリッジを交換したばかりではありませんか？	●水を20分間以上通水してフィルターカートリッジの中の空気を抜いてください
黒い浮遊物が出る	●フィルターカートリッジを交換したばかりではありませんか？	●水を20分間以上通水してからご使用ください

※水の中に白い浮遊物が出てくる場合がありますが、カルシウム成分が結晶化したもので、人体には害はございません。以上のことをお調べになり、改善されなければ、ご自分で修理なさらず当社に御相談ください。

専用水栓取付例

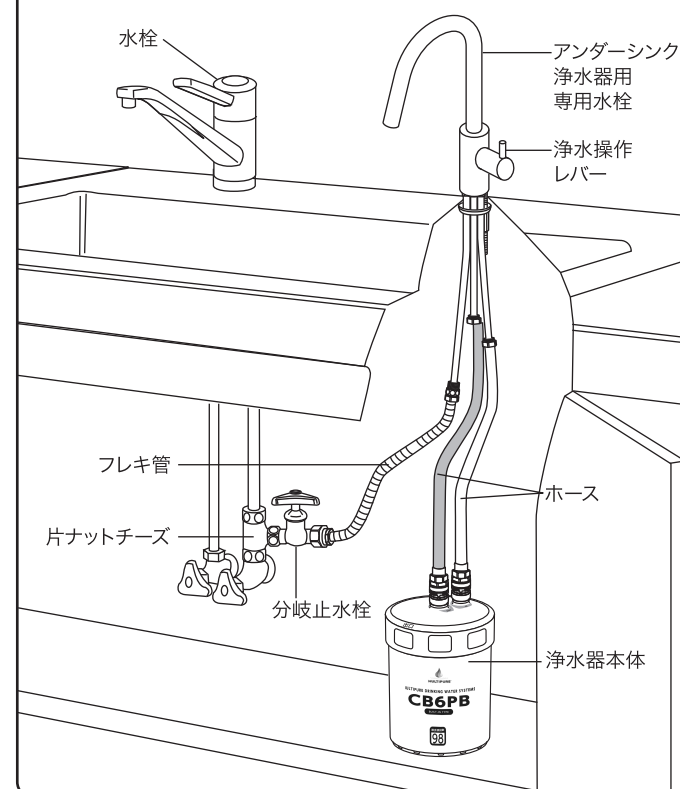

兼用水栓取付例

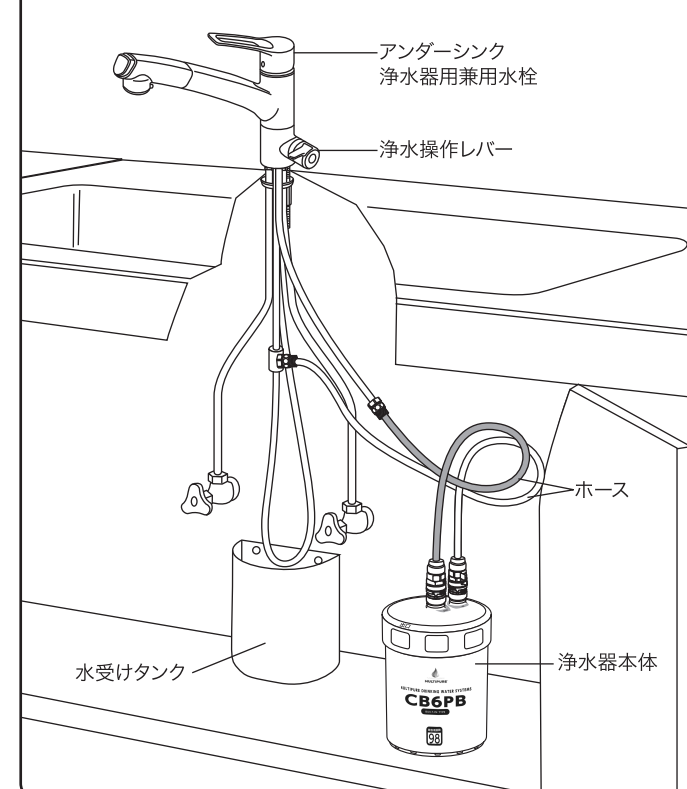

マルチピュアジャパン株式会社

東京都杉並区上荻2-21-25 アズマビル3階 〒167-0043

<https://www.multipure.co.jp>

お客さま相談室


☎ 0120-80-1711

✉ info@multi-pure.co.jp



CB6PB 交換方法


1 水栓を閉じます

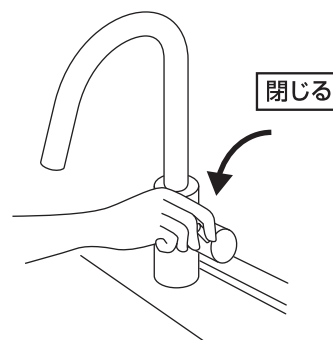

注意

浄水器カートリッジ交換作業のとき、新しい浄水器カートリッジの入口出口ノズル部及びクイックジョイントを汚れた手などで触らないでください。

3 クイックジョイントを浄水器カートリッジヘッドから引き抜く

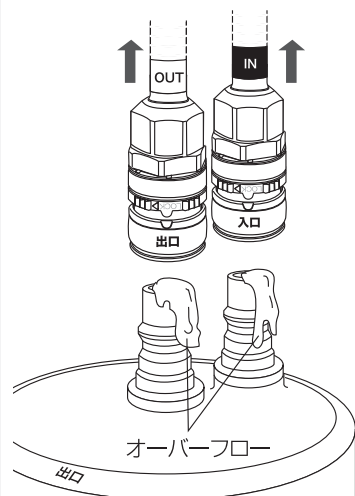

注意


クイックジョイントを引き抜いたときに、浄水器カートリッジ入口、出口ノズル部から少量の滞留水がオーバーフローします。布などで床にこぼれないようご注意ください。

4 新しいカートリッジと交換



2 クイックジョイントを外す


浄水器カートリッジと配管(2本とも)つないでいるクイックジョイントを、押し上げてください。

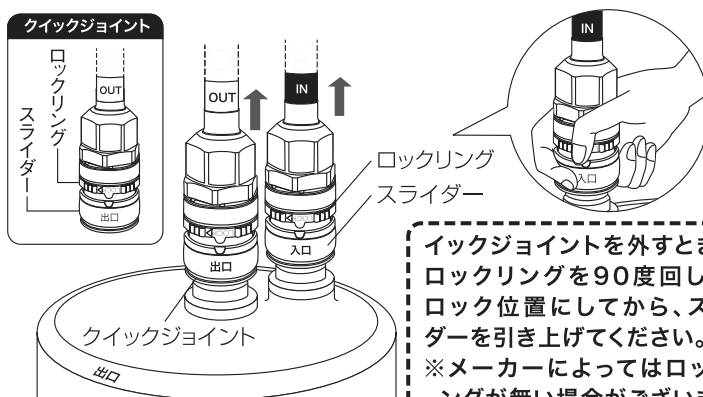

注意

クイックジョイントは清潔に取り扱ってください。

5 クイックジョイントの接続

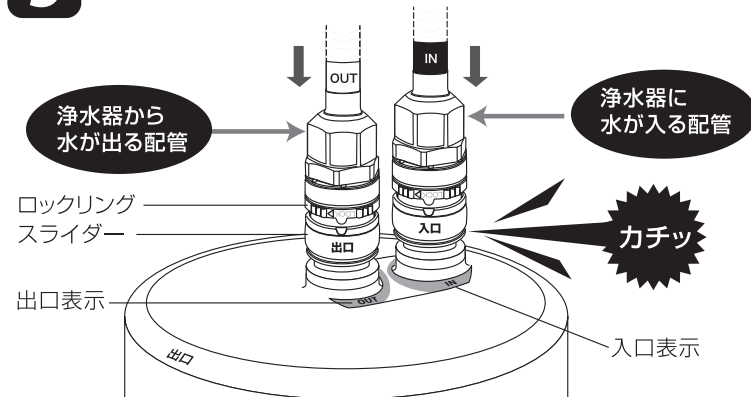

注意

出口(OUT)、入口(IN)の接続を間違わないでください。

注意

！ノズル部は清潔に取り扱ってください。

- 浄水器カートリッジの出口表示側ノズルに、出口表示のクイックジョイントを「カチッ」と音が出るまでしっかりと差し込んでください。
- 浄水器カートリッジの入口表示側ノズルに、入口表示のクイックジョイントを「カチッ」と音が出るまでしっかりと差し込んでください。
- ロックリングを90度回転させて、ロック状態にしてください。


注意

クイックジョイントは「カチッ」と音が出るまでしっかりと差し込んでください。ロックリングを90度回転させて、必ずロックの状態にしてください。確実にセットされているか、クイックジョイントの上部を引っ張って必ず確認してください。差し込みがゆるいと水漏れの原因になります。


浄水器カートリッジの交換は必ず下記の手順にしたがって行ってください。
手順、接続を間違えますと、水漏れ・故障の原因となります。

6 20分以上通水させる


20分以上通水させて、内部にたまった空気を出すとともに、フィルターカートリッジに水を浸透させます。

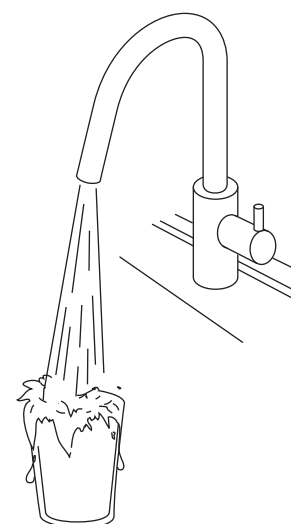


7 接続部の漏水チェック

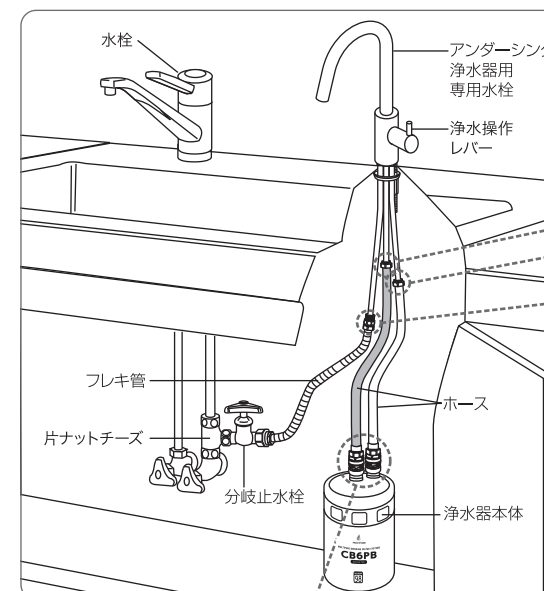

下図にしたがって水漏れ箇所を確認し、処置してください。

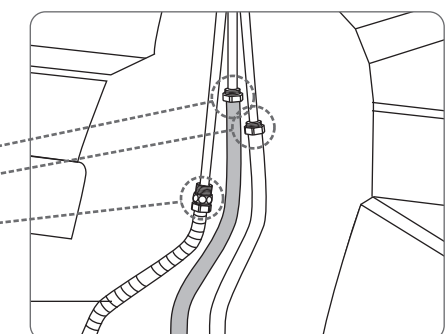

配管接続部から水が漏れる
⇒ シンク下の浄水器専用の分岐止水栓を閉める

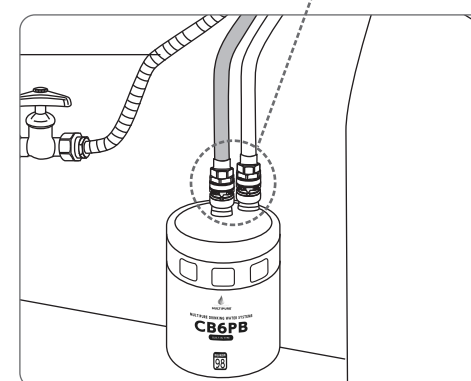

浄水器のカートリッジより水が漏れる
クイックジョイント部から水が漏れる
⇒ シンク上の浄水器専用レバーハンドルを閉める


マルチピュアジャパン株式会社
カスタマーセンターへ
お電話ください。

☎ 0120-80-1711


受付時間
平日 10:00~12:00/13:00~17:00
(土日・祝祭日・年末年始は休み)

ロック機構のロック・解除方法


セーフティロック機構は、クイックジョイントと浄水器カートリッジの結合時に不意にクイックジョイントが外れないようにする機構です。

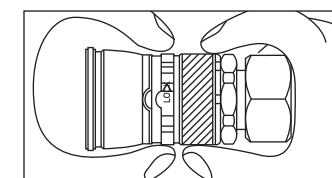

① 本体部分(図の斜線部)とロックリングをそれぞれ手で持ちます。

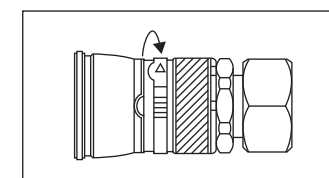

② ロックリングを矢印△の方向にカチッと音が出るまで(約90度)回すとロック状態になります。

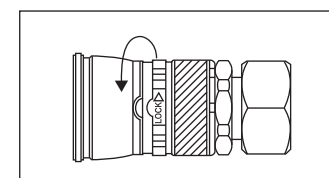

③ ロックリングを矢印△と逆方向にカチッと音が出るまで(約90度)回すと解除状態になります。

注意

ロックリング凸部と本体部の凹部の位置が合うまで戻してください。

※あらかじめクイックジョイントをロックした状態でも取り付けは可能です。