



ビルトインタイプ

Model-D400BI

取付要領書

お客さま相談室 ☎ 0120-80-1711 ✉ info@multi-pure.co.jp



マルチピュアジャパン株式会社
東京都杉並区上荻2-21-25 アズマビル3階 〒167-0043

URL <https://multipure.co.jp>

◆ もくじ ◆

1. 梱包部品	3
2. 総取付図	4
3. 器具の設置手順	5
4. 最終点検(水漏れのチェック)	9

使いはじめのご注意

- 流量のチェックをしてください。チェックは(コップ200mlが約4秒で満水になるように)浄水器用元バルブで調整してください。
※地域やお住まいの場所によっては4秒に満たない場合があります。
- 初めの通水時に黒っぽい水が出てきます。20分間以上通水し十分流しきってからお使いください。
- 2～3日間使用しなかった場合は、2分間以上通水してからお使いください。
- この「取付要領書」は工事完了後、お客さまへお渡しいただき、「取扱説明書」とともに大切に保管していただくように説明してください。

安全上のご注意

工事をされる方へお願い

- 本浄水器を正しく安全にご使用していただく為に、この「取付要領書」を必ずお読みになり工事を行ってください。記載事項を守らないで、万一事故が発生した場合は責任を負いかねますので、工事開始時には必ずお読みください。

⚠ 注意

ここに示した注意事項は、状況により重大な事故などに結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。



実行

配管工事は全て水道法、建築基準法、各都市の条例に準じて行ってください。



禁止

一般上水道に適合しない水や、殺菌・滅菌が必要とされる水を、その処理をしないで通水し、使用することは避けてください。



禁止

凍結の恐れのある場所には設置しないでください。



禁止

高温になった器具や火気の近くに設置をしないでください。



禁止

38℃以上の温水を通水させないでください。(機能が低下するおそれがあります)



実行

使用可能水圧の範囲で設置してください。



実行

ブレードフレキ管の取り回しは、なるべくゆるやかにつぶれないように曲げて接続してください。(流量の低下、破損、亀裂の原因となることがあります)



禁止

ホーロー、天然大理石の天板は取付ができません。無理に穴を開けようとすると破損する恐れがありますので、シンクメーカーにご相談ください。



実行

20分間以上通水し、必ず水漏れがないことを確認してください。




実行

レバーの開閉をくり返し行い、各部の水漏れがないことを確認してください。


1. 梱包部品

■浄水器本体以外に、下記内容部品がそろっているかご確認ください。


●ワンダーチューブ(600mm)2本




●ワンタッチソケット

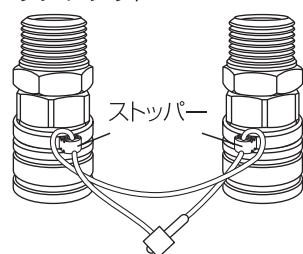


●アングル分岐栓

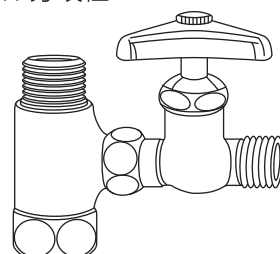


●逆流防止弁



●水漏れブザー




●耐水シート

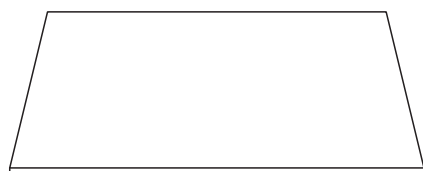


●活性化セラミック




●フィルターカートリッジ
品番:CB5BI

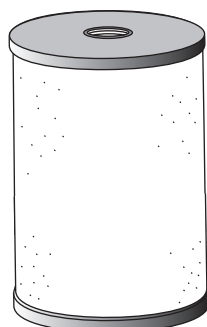

●アクリル台座

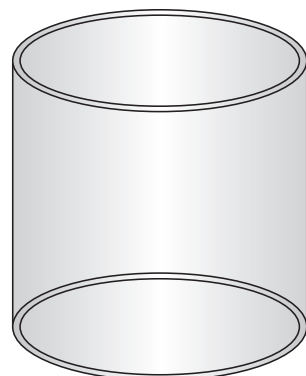


別売

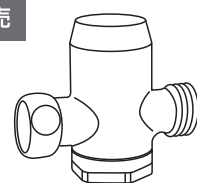

減圧弁
●使用可能水圧以上の場合は、別売の減圧弁をしようすることをお勧めいたします。


別売

ストレートニップル(混合水栓に使用)




2. 総取付図

専用水栓の場合

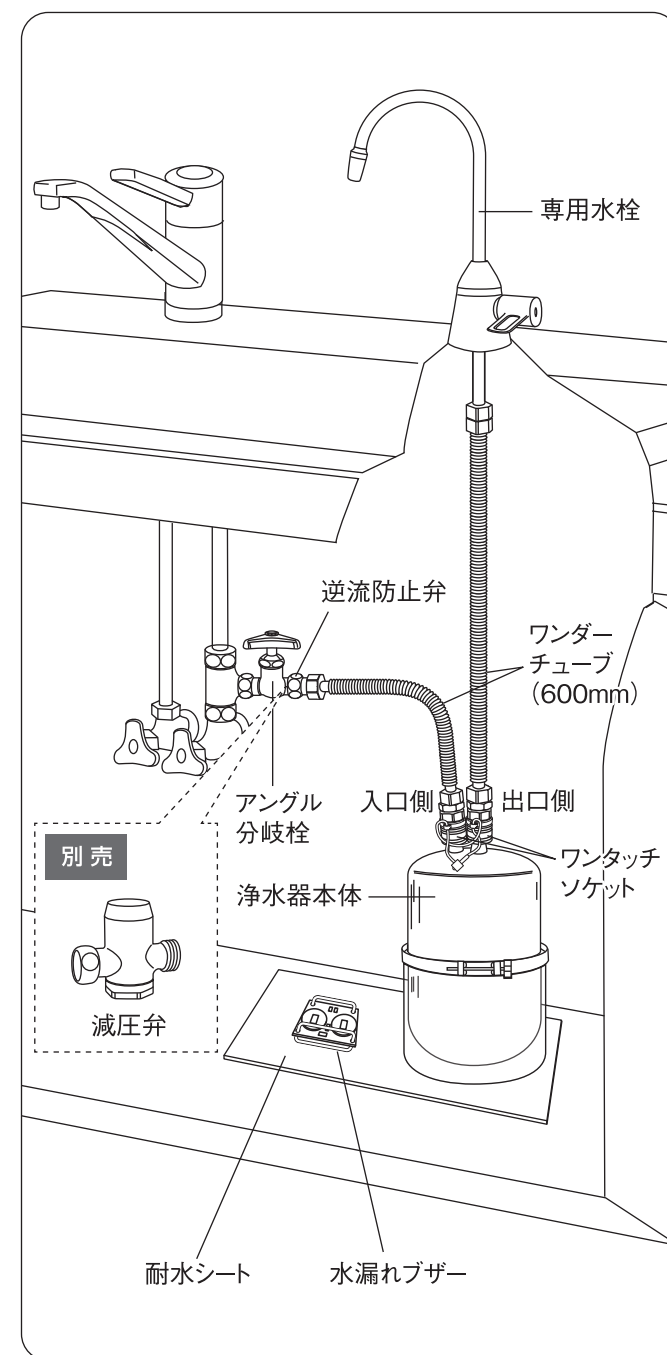

混合水栓の場合

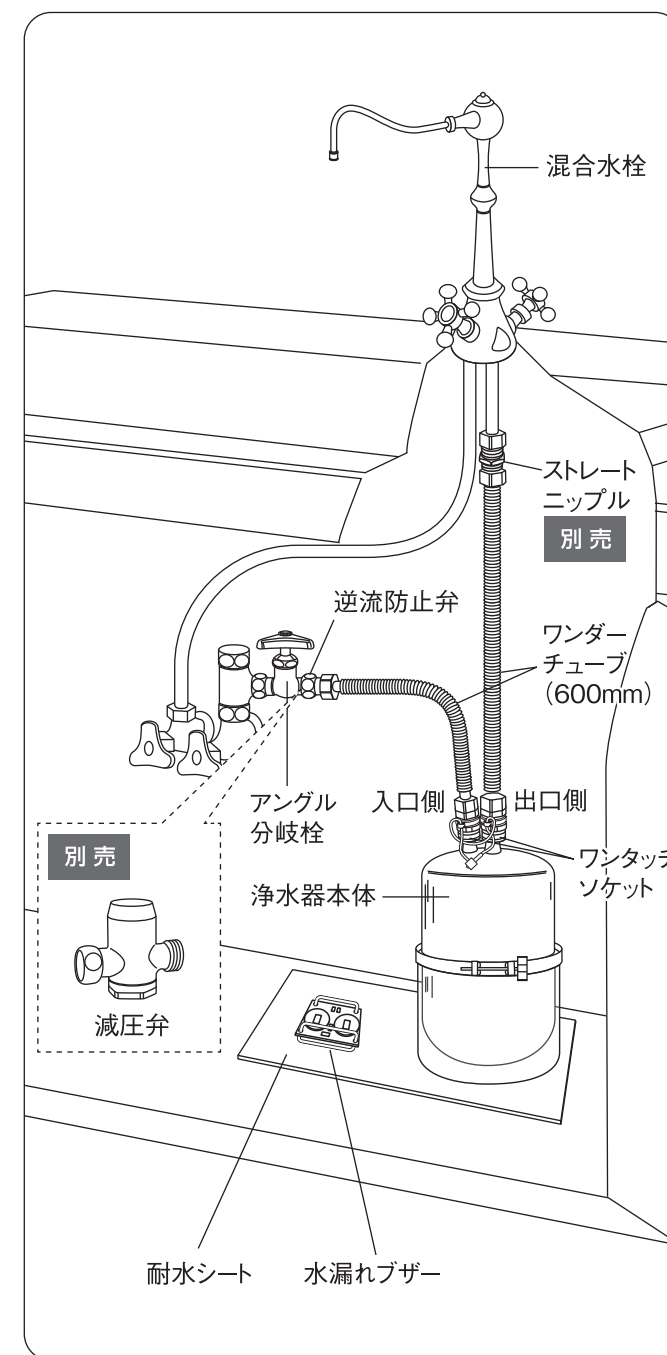

注意

- ・ パッキンの入れ忘れのないように注意してください。
- ・ ナット類はしっかりと締め付けてください。
- ・ ワンダーチューブは給水口と吐水口を間違わないように取り付けてください。

本体上部図




3. 器具の設置手順

1 専用水栓・浄水器 設置場所の選定(専用水栓の場合)

- 各部材は、既設の配管にぶつからないように設置してください。
- 浄水器本体は平らな場所に設置してください。
- 浄水器本体は、フィルターカートリッジ交換が容易な場所に設置してください。
(手前に引き出せる場所)

- 取付に必要な工具等
- ・モンキーレンチ×1本
 - ・スパナ(24mm)×1本


●設置例

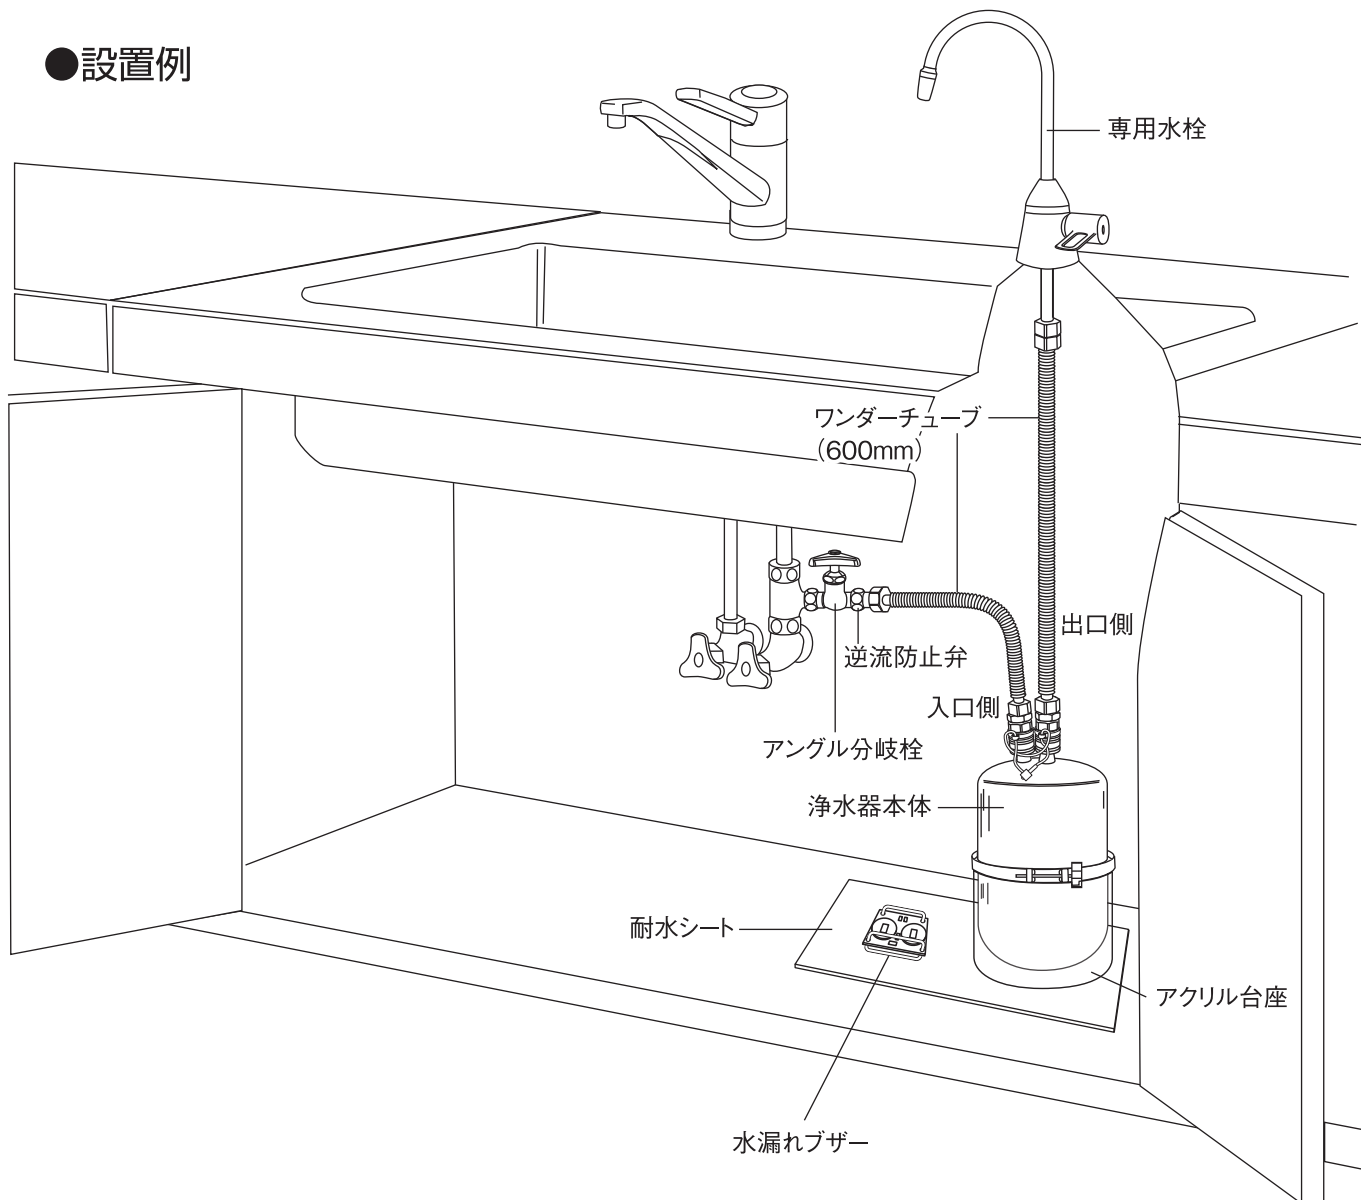

2 本体へのフィルターカートリッジの装着方法

① 本体の固定バンドをゆるめる。


本体の固定バンドのハンドルを反時計回り(左回り)に回し、ネジを充分にゆるめます。

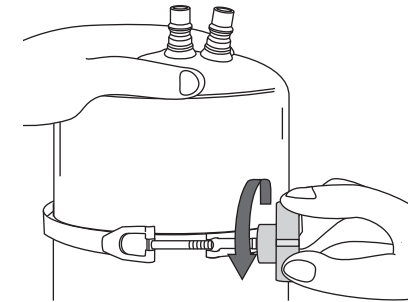

- 固定バンドのハンドルは、ネジから完全にはずさないで、作業をしてください。
- 固定バンドを無理に広げないでください。


② 固定バンドをはずす。

ゆるんだ固定バンドを、下図のように手でおさえ、フックを手前に出すと固定バンドは外れます。

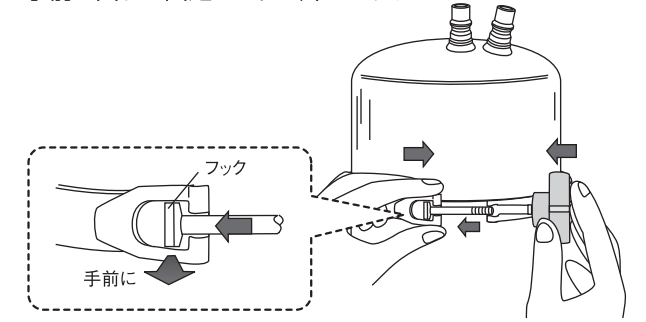


- 固定バンドのハンドルが固い場合には、怪我をする恐れがありますので、軍手やタオル等で手を保護してください。

③ 本体を上下に分割する。

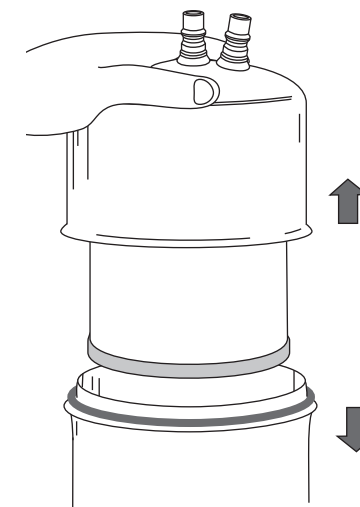


④ フィルターカートリッジを取り付ける。

フィルターカートリッジの包装をすべてはがして、本体上部内側にあるネジ部にフィルターカートリッジを時計回り(右回り)にゆっくりとねじ込みます。固くなった所からさらに1/4回転程度回します。

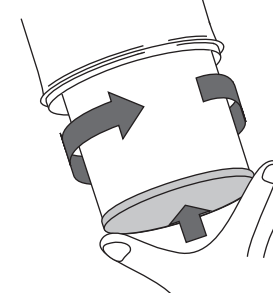

- フィルターカートリッジはまっすぐ締め込んでください。


⑤ 元通りに本体を合わせる。

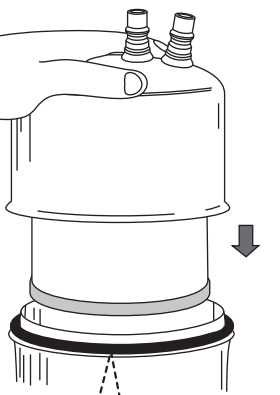

○ーリング(パッキン)を確認!

⑥ 固定バンドを締め付ける。


固定バンドを本体に巻き付け、ハンドルを時計回り(右回り)に回し、充分に締め付けてください。

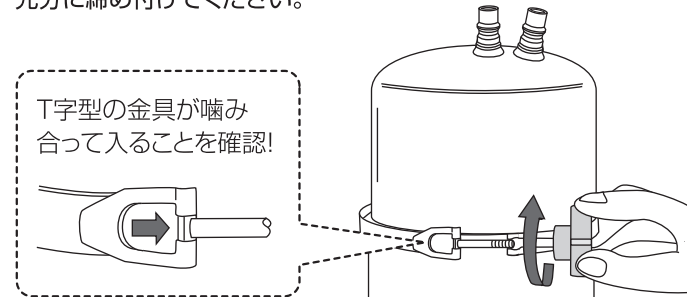

- 本体に巻き付ける際に、固定バンドを無理に広げないでください。

活性化セラミックを本体下部に置く。


置く向きに注意してください。

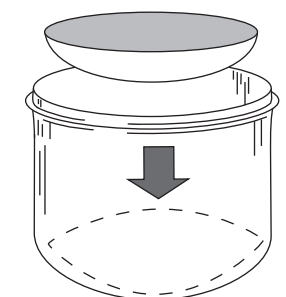

ふくらみを下に

3 配管の接続手順

① 給水元バルブを閉める。

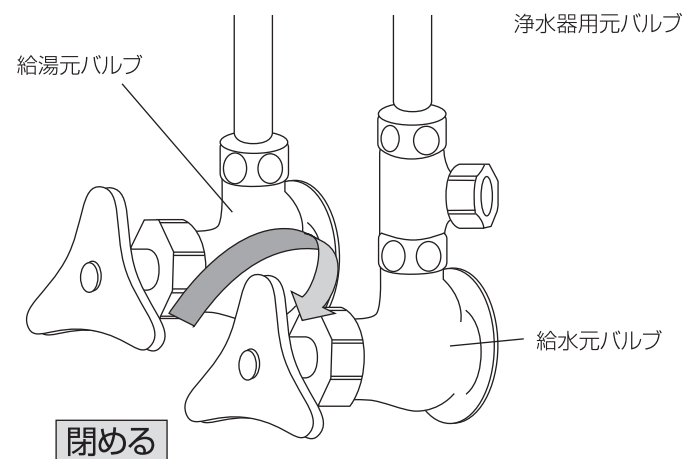


※お使いの設備によって仕様が異なる場合がございます。




注意

●元バルブは必ず閉めておいてください。

② アングル分岐栓を取り付ける。

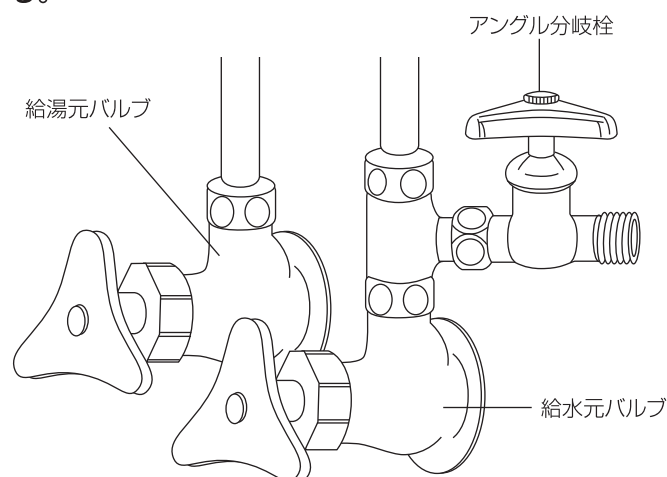



③ アングル分岐栓に逆流防止弁とワンダーチューブ(600mm)を取り付ける。 (必要に応じて減圧弁を使用する)

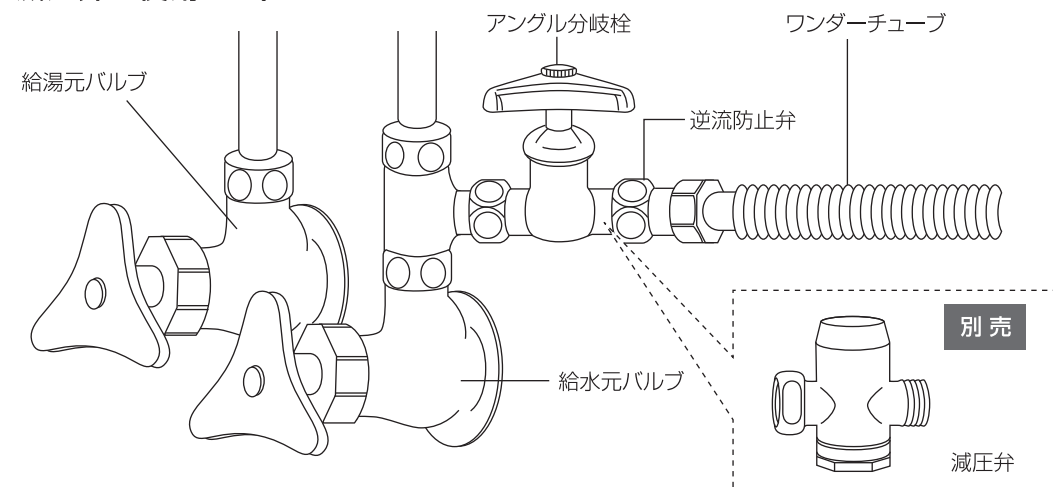

4 浄水器の接続

① 本体とワンダーチューブを接続する。(給水・吐水)

●24mmのスパナで取り付ける

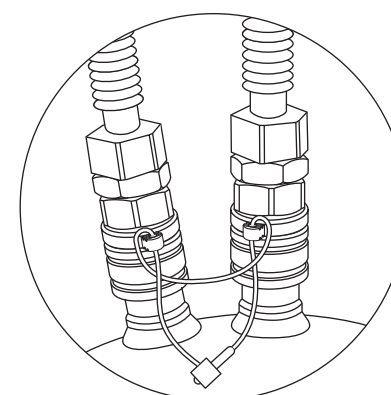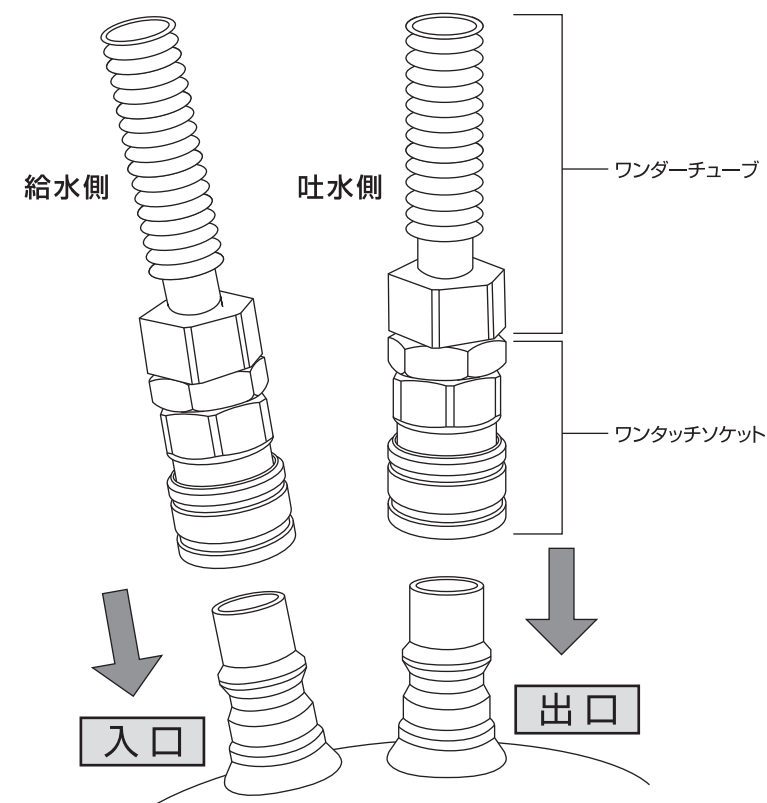


接続後にストッパー
を図のように付ける



注意

●入口と出口の取り付けを間違えない!
●ストッパーを必ず取り付ける。

② 水栓にワンダーチューブ(600mm)を取り付ける。必要に応じてストレートニップル(別売)をご使用ください。

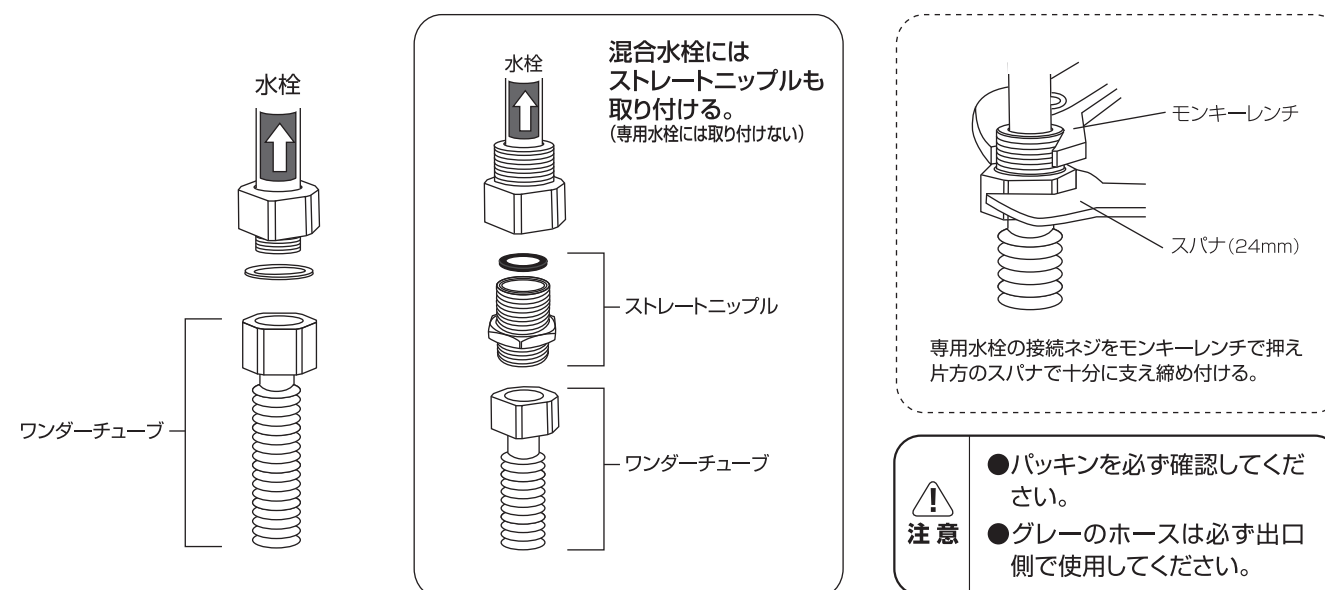


注意

●パッキンを必ず確認してくだ
さい。
●グレーのホースは必ず出口
側で使用してください。


4. 最終点検(水漏れのチェック)

① 給水元バルブを開き水道水栓を開く。

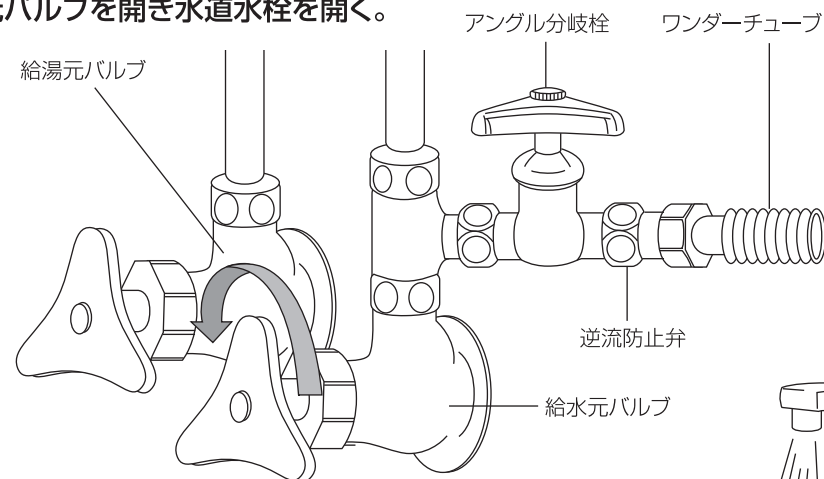

！
実行

●既設の混合水栓から水を十分流してください。
(配管内のゴミを洗い流すため)

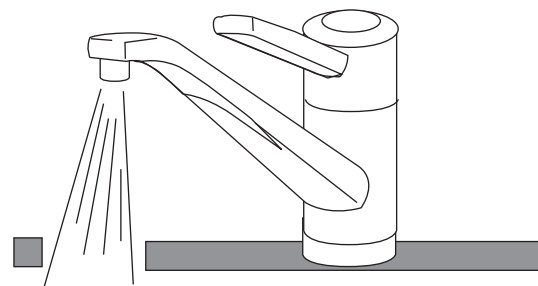


③ 水栓のレバーを上引き通水する。

！
注意

●最初に濁った水
が出てきます。
(活性炭と水が混
じった水)

！
実行

●最初に20分間以
上は通水してく
ださい。

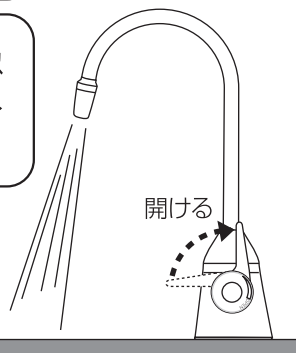

④ 配管各部の水漏れがないかを確認する。


！
実行

●20分間以上通水し、必ず水漏れがない
ことを確認してください。
●レバーの開閉をくり返し行い、各部の水
漏れがないことを確認してください。

・最初の数分間は、水が出にくい場合や止水した後もしばらく水滴が落ちる場合がありますが、しばらく通水してください。

⑤ 流量の調整をする。

・指定流量を確認の上、元バルブで調整してください。

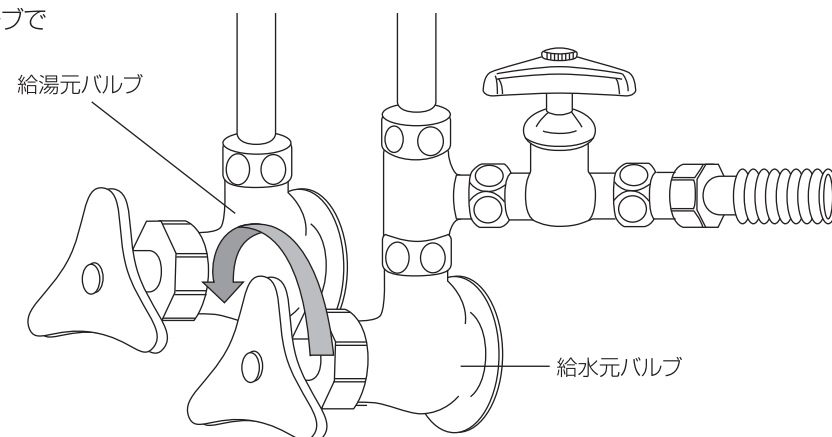

Memo